



2020-11-6

麦吉 V4 英德 35片(内盒)

29*19*13cm

CM K

35PCS

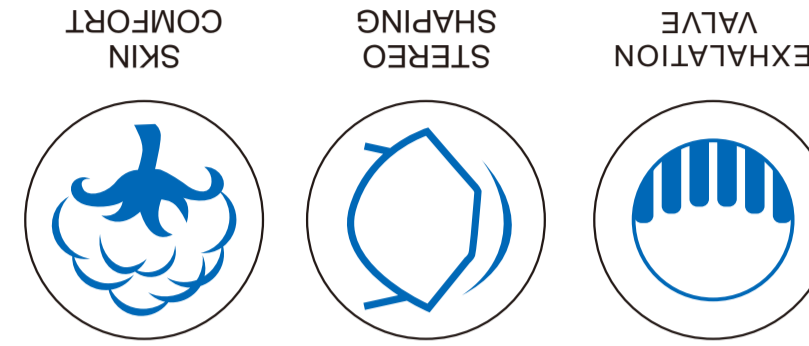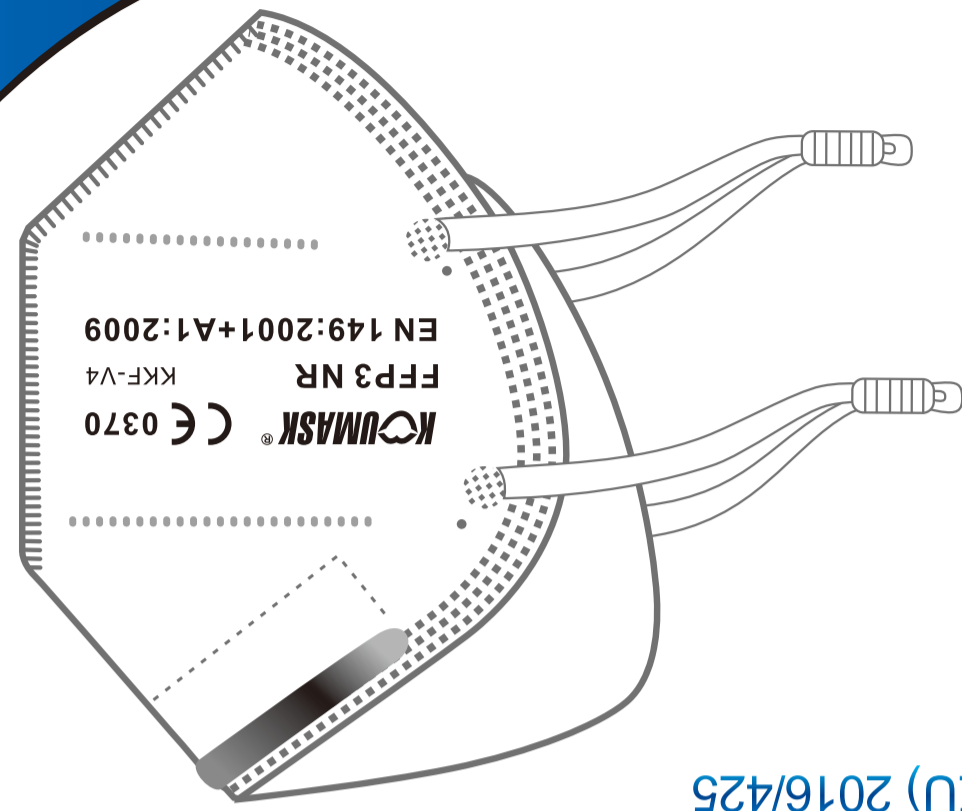

Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 NR mit Ausatemventil EN 149:2001 + A1:2009 PSA-Verordnung (EU) 2016/425 FFP3 NR Folding Mask with valve



FOLDING PARTICULATE PROTECTIVE MASK WITH VALVE

INDICATIONS FOR USE The protective mask is intended used for protection against solid and oily particulates, liquid such as coal dust, cement dust, paint fog, oil mist. Single-use.

LIMITATIONS • Not suitable for working places where open flames exist (such as welding, casting, etc). • It is not suitable for professional protective use such as oxygen deficient, toxic gas environment. • No medical use.

CHECKS PRIOR TO USE Please check whether the packaging is damaged, whether the mask body is damaged, deformed or has other obvious defects before use.

TRANSPORT CONDITIONS When transporting this product use original packaging provided. Heavy pressure, direct sunlight, rain and snow should be prevented.



- Keep the nose bridge upward and use your hands extending the straps. Place the respirator on your face to cover the nose, mouth and chin. Attach each strap at the back of the head. According to the user's preference and tightness, they can choose to wear the mask with an antislip buckle to change the straps' length.

- USE CAUTIONS Please check fit of mask prior to use. It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal. Please do not use the mask under low air quality condition, such as serious contaminants in air, oxygen deficiency. Do not use the mask in explosive atmosphere. After use, please discard the mask following local regulation.


regulation. The mask is only for single use, do not use repeatedly.

STORAGE CONDITION The product should be stored in a well ventilated, dark and dry environment, keep away from fire, pollutants and possible pollution sources, also, the transport storage's temperature: -20°C~+40°C, relative humidity: <90%RH.


SHELF-LIFE The protective mask is valid for 2 years with the above storage condition.

IMPORTANT NOTICE • It is applicable to protect against particles except for escape purpose, and only applicable to personal protection. • This filtering half mask is designed to protect against particles, it has passed EN 149:2001+A1:2009 to show conformity to the EHSR of PPE regulation (EU) 2016/425.

Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 NR mit Ausatemventil EN 149:2001 + A1:2009 PSA-Verordnung (EU) 2016/425 FFP3 NR Folding Mask with valve

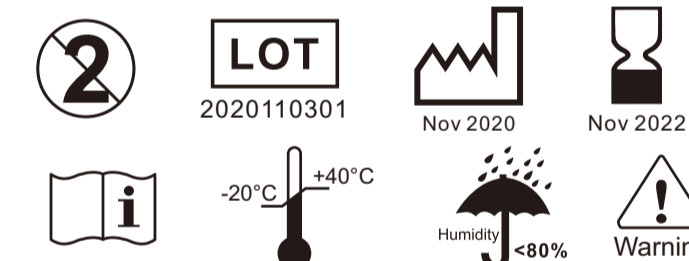

NON-MEDICAL See information supplied by the manufacturer

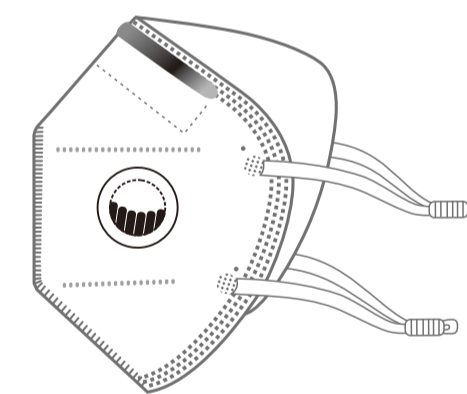

CE 0370 MADE IN CHINA

FFP3 NR Partikelfiltrierende Halbmasken EN 149:2001 + A1:2009 PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Richtige Anwendung Diese filtrierende Atemschutzmaske FFP3 NR ist gegen feste Stube, flussige Aerosole, gesundheitsschadliche bzw. mindergiftige Partikel, biologischen Arbeitsstoffen und Viren gema EN 149:2001 + A1:2009 zugelassen. Sie darf zum Schutz vor gesundheitsschadlichen, mundlich giftigen Stoffen, die bis zum 30-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes vorkommen konnen, verwendet werden.

Hinweis Dieses Produkt schutzt den Trager nicht vor Gasen, Giftstoffen, Dampfen, Losemitteln und bei Sauerstoffarmut. Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn die Gefahrenkonzentration eine unmittelbare Gefahr fur Leben und Gesundheit darstellt. Non Medical use.

Vor der Verwendung uberprufen: Auf Beschadigungen prufen! Verformte oder beschadigte Atemschutzmasken sollten nicht wiederverwendet.

Lagerung Die Atemschutzmaske kuhl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von UV- und Sonnenlicht, entfernt von Zundquellen, Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenstanden. Fur Lagerung und verwenden Sie dieses Produkt nur in der Originalverpackung.



- 1. Halten Sie das Atemgerat so in der Hand, dass die Bander frei herunterhangen. 2. Halten Sie das Atemgerat unter das Kinn, mit dem Nasenaufsatz nach auen. 3. Ziehen Sie jetzt das obere Kopfband auf den Hinterkopf. Das untere Kopfband ziehen Sie bis zum Nacken. 4. Passen Sie mit beiden Handen den Nasenbogel Ihrem Nasenrucken an. 5. Vor dem Einsatz im entsprechenden Arbeitsbereich ist eine Dichtstuckkontrolle der Atemschutzmaske durchzufuhren: a) Legen Sie beide Hande auf die Atemschutzmaske. Achten Sie dabei darauf, da die Maske am Gesicht nicht verrutscht b) Atmen Sie tief ein. Die Atemschutzmaske sollte sich nun zusammenziehen. Ist dies nicht der Fall, ist der Sitz der Maske bzw. der Kopfbander soweit zu regulieren, bis der Atemschutz richtig, d.h. dicht sitzt.

Warnhinweise • Verwenden Sie die Maske nicht in explosionsgefahrten Bereichen. • Das Produkt darf nur in ausreichend belufteten Arbeitsbereichen verwendet werden, die genugend lebensnotwendigen Sauerstoff enthalten und wenn die Gefahrenkonzentration eine unmittelbare Gefahr fur Leben oder Gesundheit darstellt. • Verlassen Sie den Arbeitsbereich unverzuglich, falls: * sich Atembeschwerden einstellen, bzw. * Schwindelgefuhle oder andere Beschwerden auftreten. • Die Maske ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. • Kein Schutz bei Leckage, z.B. wenn sich Gesichtshaare im Bereich der Dichtlinie befinden (Bartrager). • Atemschutzmaske bei Beschadigung, hohem Atemwiderstand oder am Ende einer Schicht auswechseln und entsorgen. • Niemals Veranderungen an der Atemschutzmaske vornehmen. Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig ausgewahlt.

angepasst und wahrend der gesamten Zeitsdauer getragen wird, in der der Trager einer Gefahrstoffbelastung ausgesetzt ist.

Lagerung: Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schutzen) + Kuhl (-20 bis +40°C), Trocken + Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenstanden. Die Partikelmasken haben eine Unter-Einhalt der Lagerbedingungen eine Lagerdauer von 2 Jahren. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von -20°C und +25°C bei einer maximalen rel. Luftfeuchtigkeit von 80% gelagert werden.

Umweltvertraglichkeit und Entsorgung: Das Produkt kann thematisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausma der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen.

CE-Kennzeichnung: Diese partikelfiltrierende Halbmasken erfullen die Anforderungen der europaischen Norm EN 149:2001 + A1:2009, diese entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Personliche Schutzausrustung).

Notifizierte Stelle „0370“ LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) www.applus.com

Partikelfiltrierende Halbmasken FFP3 NR mit Ausatemventil EN 149:2001 + A1:2009 PSA-Verordnung (EU) 2016/425 FFP3 NR Folding Mask with valve

Brand: KOU MASK Model: KKF-V4 FFP3 NR defined in EN 149:2001+A1:2009 Size: 15.3cm*10.3cm (Dimension tolerance is ±0.5cm) Compliant to EN Standards: EN 149:2001+A1:2009 Production batch No: 2020110301 Production date: 03/11/2020

Manufacturer: Han Zhaoqing Sporting Goods Company Limited Address: NO.2-1, Kangtai Street, High-tech zone, Zhaoqing City, Guangdong Province, P.R.China

ARBITRAGE / KOU MASK THEODOR-HEUSS-RING 23 50688 KOLN

NON-MEDICAL See information supplied by the manufacturer

CE 0370 MADE IN CHINA